


Lietošanas instrukcija

PSL-II

AUGSTU PACEĻAMI PALEŠU RATIŅI



PSL-II augstu paceļami palešu ratiņi – pārskats

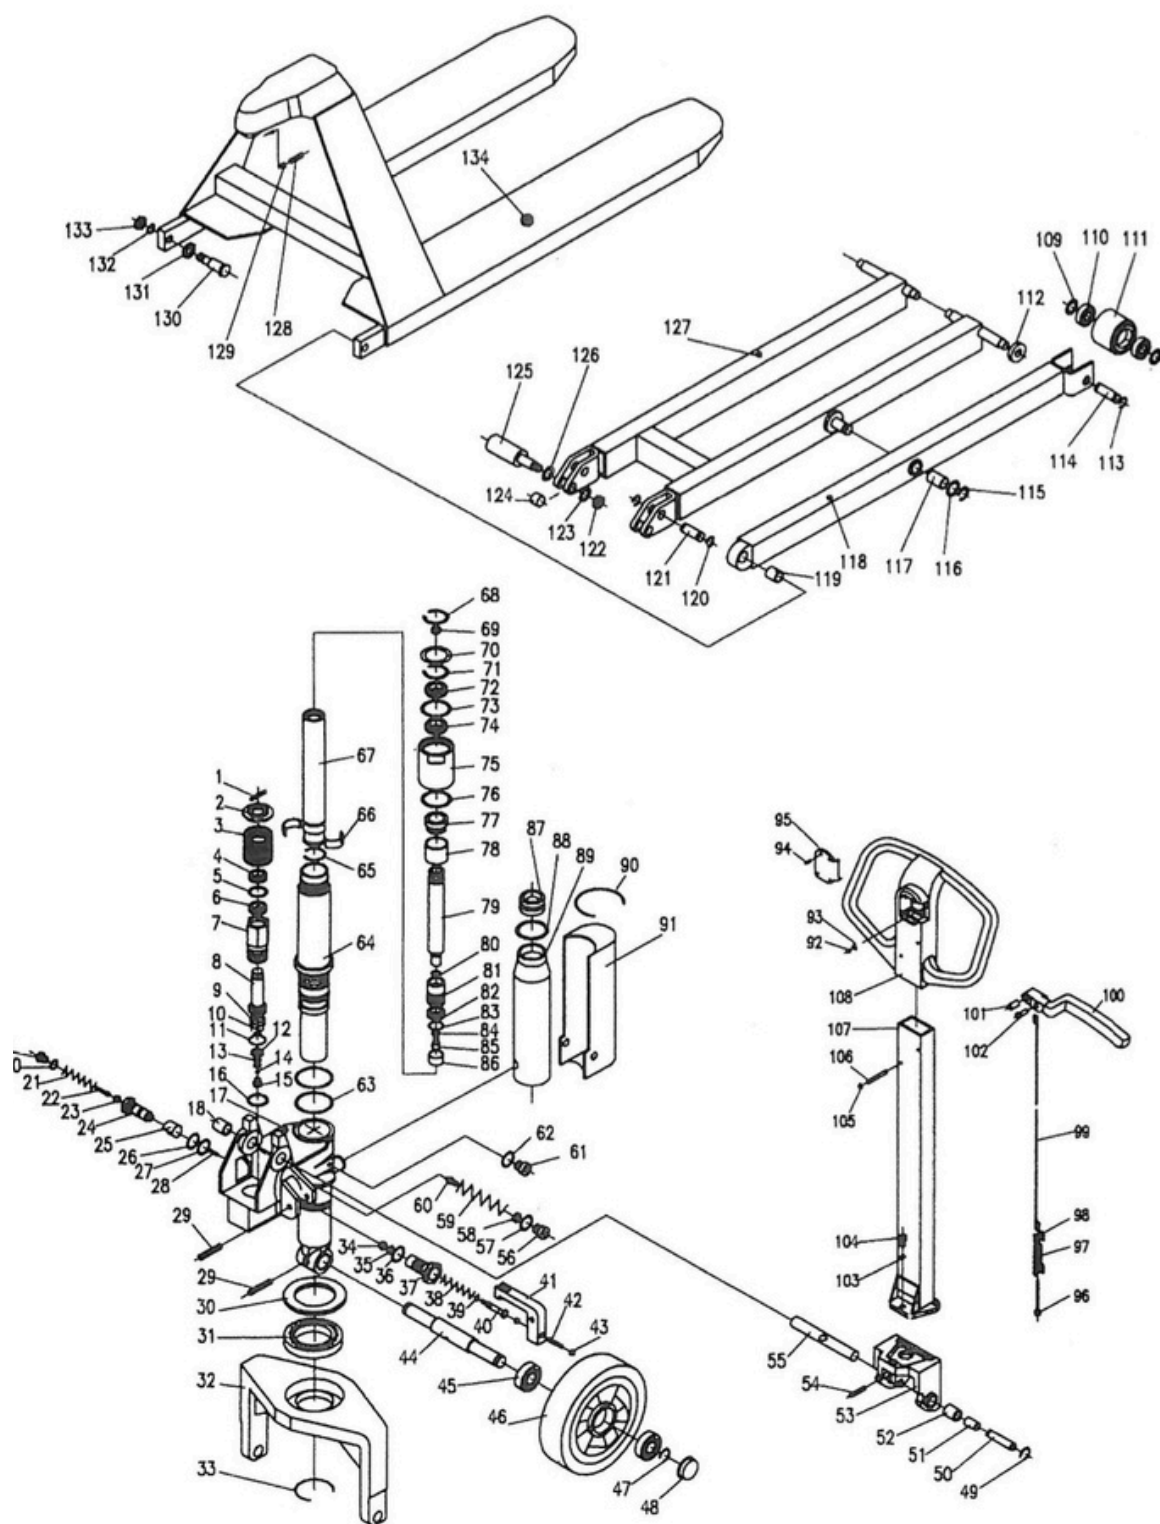

PSL-II augstu paceļami palešu ratiņi – komponentu saraksts

Detaļas nr.	Apraksts	Daudzums	Detaļas nr.	Apraksts	Daudzums
1	PIN	1	70	WASHER	1
2	SPRING CAP	1	71	SNAP RING	1
3	SPRING	1	72	DUST SEAL	1
4*	DUST SEAL	1	73*	O-RING	1
5*	BACK-UP RING	1	74*	Y-RING	1
6*	O-RING	1	75	CYLINDER HEAD	1
7	PUMP CYLINDER	1	76*	O-RING	1
8	PUMP PISTON	1	77	BRONZE BUSHING	1
9	SPRING AND STEEL BALL	1	78	STEEL SLEEVE	1
10*	SPRING	2	79	PISTON ROD	1
11*	O-RING	1	80*	O-RING	1
12	CAP	1	81	PISTON	1
13*	O-RING	2	82*	Y-RING	1
14	STEEL BALL	1	83*	O-RING	1
15	PLUG	1	84	SCREW	1
16	COPPER WASHER	1	85	WASHER	1
17	VALVE BODY	1	86	BRONZE BUSHING	1
18	BUSHING	1	87	OIL BOX PLUG	1
19	PLUG	1	88	O-RING	1
20	COPPER WASHER	1	89	OIL BOX	1
21	SPRING	1	90	SNAP RING	1
22	PIN	1	91	OIL BOX CAP	1
23	STEEL BALL	1	92	STEEL BALL	1
24	HIGE PRESS VALVE	1	93	SPRING	1
25	COMPENSATORY SPRING	1	94	SCREW	4
26*	O-RING	1	95	CAP	1
27	COPPER WASHER	1	96	ANCHOR BOLT	1
28	PIN	1	97	CHAIN JOINT	2
29	SPRING PIN	2	98	CHAIN	1
30	BEARING CAP	1	99	RELEASE ROD	1
31	BEARING	1	100	LEVER	1
32	TABLE	1	101	SPRING PIN	1
33	SNAP RING	1	102	PIN	1
34	STEEL BALL	1	103	SPRING WASHER	3
35*	O-RING	1	104	BOLT	3
36	COPPER WASHER	1	105	CAP	2
37	RELEASE VALVE	1	106	PIN	2
38	SPRING	1	107	STEEL HANDLE	1
39*	O-RING	1	108	NYLON HANDLE	1
40	RELEASE NOZZLE	1	109	WASHER	4
41	CAM	1	110	BEARING	4
42	SCREW	1	111	LOAD WHEEL	2
43	NUT	2	112	ROLLER	4
44	WHEEL SHAFT	1	113	SNAP RING	4
45	BEARING	4	114	LOAD WHEEL SHAFT	2
46	WHEEL	2	115	SNAP RING	2
47	SNAP RING	2	116	WASHER	2
48	WHEEL CAP	2	117	SLEEVE	2
49	SNAP RING	2	118	LEG (LEFT AND RIGHT)	2
50	ROLLER PIN	1	119	SLEEVE	2
51	BUSHING	1	120	SNAP RING	2
52	ROLLER	1	121	PIN	2
53	HANDLE STAND	1	122	NUT	2
54	SPRING PIN	1	123	SPRING WASHER	2
55	HANDLE PIN	1	124	SPACER	2
56	PLUG	1	125	CENTRIFUGAL AXLE	2
57*	O-RING	1	126	WASHER	2
58	PLUG	1	127	SCISSOR PROJECT	1
59	SPRING	1	128	CREW	1
60	VALVE	1	129	V-NUT	1
61	SCREW	2	130	PIN	2
62	SPRING WASHER	2	131	SLEEVE	2
63*	O-RING	2	132	SPRING WASHER	2
64	BIG CYLINDER	1	133	NUT	2
65	SNAP RING	1	134	FORK	1
66	COPPER PISTON	1	I	PUMP CPL (4 29, 39 40, 55 91)	
67	LIFTING PISTON	1	II	HAND CPL (91 108)	
68	SNAP RING	1	III	SEAL CPL SEE *	
69	STEEL BALL	1			

INSTRUKCIJA

DAKŠU PACELŠANA

Nospiediet sviru 100 un pacelšanas rokturi līdz brīdim, kad palešu rati sasniegs vēlamo augstumu. Parasti ir pietiekama atstarpe 1" starp grīdu un paleti, lai pārvietotu kravu. Nepaceliet kravu tikai ar vienu dakšu vai dakšas galu.

NEITRĀLĀ POZĪCIJA

Neitrālā pozīcija ir apmēram 45" attālumā starp pacelšanas un nolaišanas pozīciju. Šī neitrālā (braukšanas) pozīcija atslēdz pacelšanas mehānismu, padarot rokturi brīvu no hidrauliskās pretestības, un tas kļūst gandrīz bezsvara, tomēr dakšas saglabā paceltu pozīciju. Vienmēr izmantojiet neitrālo pozīciju, pārvietojot kravu.

DAKŠU NOLAIŠANA

Pavelciet sviru uz augšu, lai nolaistu dakšas. Svirai ir atsperes mehānisms tikai nolaišanai, tāpēc, atlaižot sviru, tā automātiski atgriezīsies dabiskajā pozīcijā.

INSTRUKCIJAS

Lai nodrošinātu drošu palešu ratiņu darbību, lūdzu, izlasiet turpmākās instrukcijas:

1. Nelietojies agstās pacelšanas palešu ratiņus, ja neesat ar tiem iepazinies un nav saņemta apmācība un atļauja to darīt. Izlasiet visus brīdinājumus, kas ir norādīti uz ratiņiem un šeit.
2. Nelietojiet palešu ratiņus, līdz neesat pārbaudījis to stāvokli. Pievērsiet īpašu uzmanību riteņiem, rokturim, dakšām, pacelšanas un nolaišanas kontrolei un bremzēm (ja tādas ir). Nepārvadāji bojātus vai ratiņus ar defektiem. Neveicat remontu, ja neesat apmācīts un jums nav atļaujas to darīt.
3. Pārvadāji paaugstinātos palešu ratiņus tikai no noteiktās darbības pozīcijas. Nekad nelieciet nevienu ķermeņa daļu pacelšanas mehānismā vai zem dakšām vai kravas. Nepārvadāji pasažierus.
4. Nepārvadāji nestabilas vai brīvi saliktas kravas. Jāuzmanās, pārvietojot garas, augstas vai plašas kravas, lai izvairītos no kravas zaudēšanas, saskares ar cilvēkiem vai ratiņu apgāšanās.
5. Nepārslogoji ratiņus. Pārbaudiet tilpuma norādi, lai iegūtu informāciju par kravnesību. Pārslogošana var izraisīt ratiņu darbības traucējumus.
6. Ratiņu kravnesība pieņem vienmērīgi sadalītu kravu ar kravas centru, kas atrodas apmēram pusceļā no dakšu garuma.
7. Pārliecinieties, ka dakšu garums atbilst paletes garumam. Ja tiek izmantoti palešu ratiņi ar garākām dakšām nekā palette, tas var sabojāt ratiņus vai, ja paletes ratiņus stumj cauri paletē un dakšas ir zem otrās paletes, kas ir aiz paceltās, var izraisīt bojājumus. Nolaižot kravu, pārliecinieties, ka vieta, kur palette jānovieto, ir brīva.
8. Ievērojiet satiksmes noteikumus. Dodiet ceļu gājējiem. Apstājieties pie krustojumiem.
9. Palešu ratiņi ir paredzēti vispārējai darbībai uz līdzenām, cietām virsmām. Ja ir nelīdzenumi, var pasūtīt papildu rokas bremzi, lai ratiņus apstādinātu ārkārtas situācijās, izmantojot nolaišanas kontroli, kas nolaidīs kravu līdz zemei, apturot ratiņus. Ja ratiņi jāapstājas šādā veidā, jābūt uzmanīgam, lai neviena ķermeņa daļa nebūtu tuvu vai zem kravas. Ir svarīgi, lai ratiņus ar pārāk smagu kravu neizmanto cilvēki, kuri fiziski nav spējīgi droši apstrādāt ratiņus ar kravu.

BRĪDINĀJUMS

DROŠĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNAS TRAUMAS PERSONĀM UN BOJĀJUMUS IEKĀRTAI.

TRĪS MĒNEŠU UZTURĒŠANAS KALENDĀRS

- Pārbaudiet eļļas līmeni.
- Eļļošana - ar kvalitatīvu molibdēna tipa smērvielu ieeļļojiet visas kustīgās daļas: šarnīrus, tapas, asis, spiedstieni, stūres riteni un gultņus.

Pareiza apkope nodrošinās ilgāku iekārtas kalpošanas laiku un palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem remontiem.