


Lietošanas instrukcija un drošības norādījumi

Apģērbu un apavu žāvēšanas skapis SSBIU

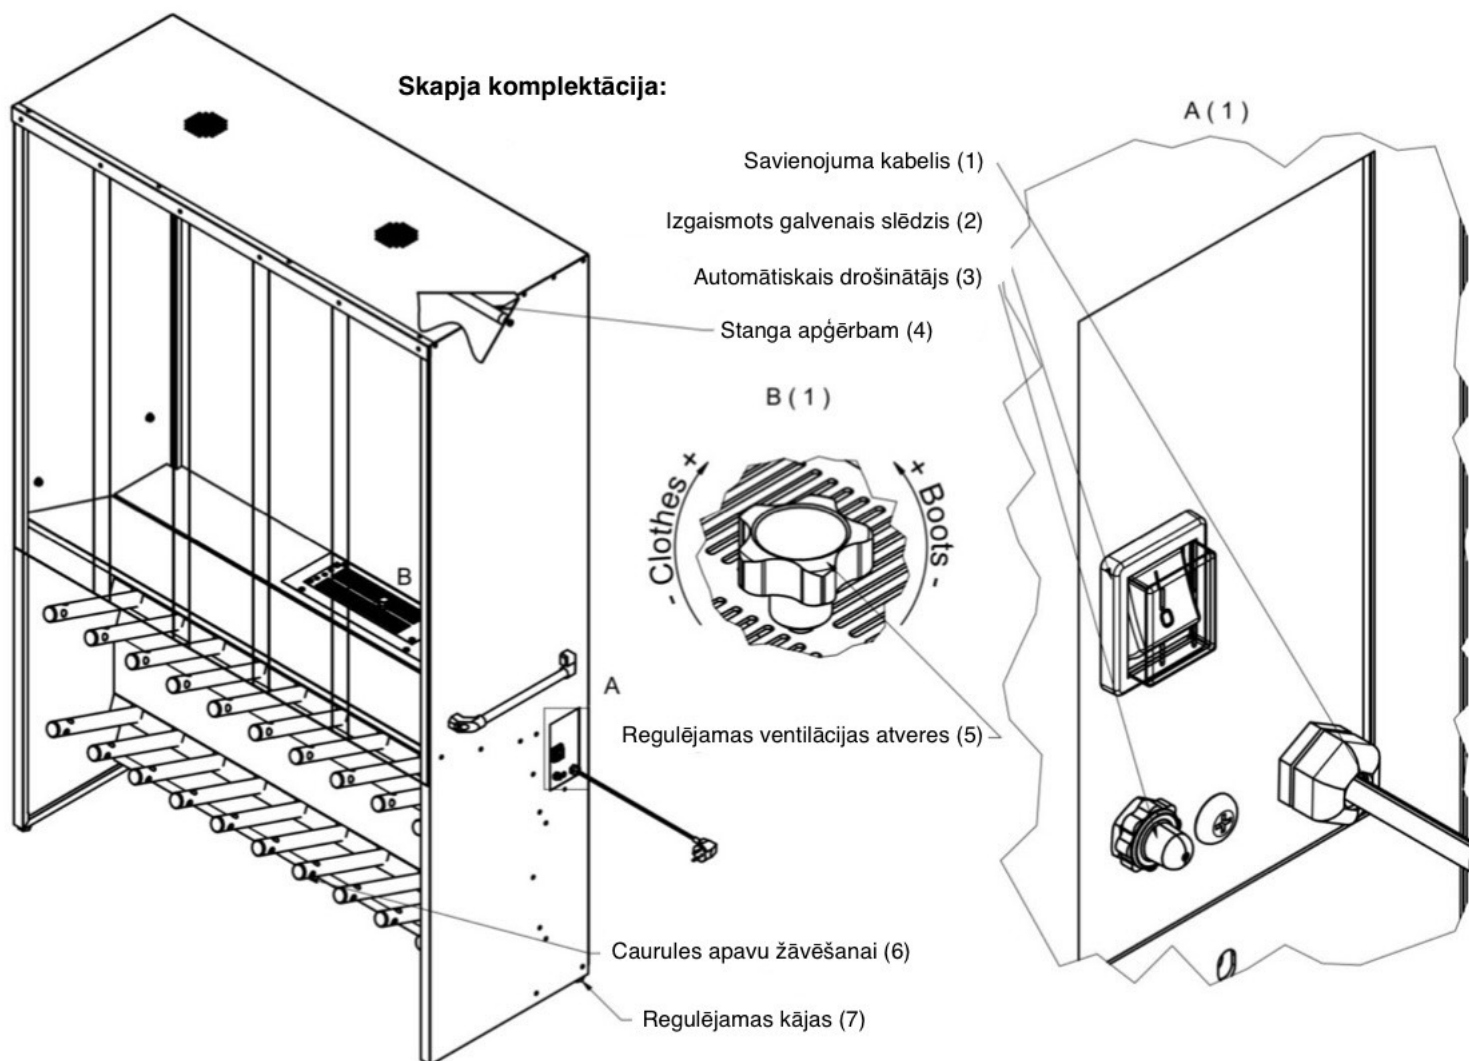

Tehniskie dati:

Ventilators 230V, 50 Hz, 155 W, 705 m³/h

Sildītājs 230V, 50 Hz, 1500 W

Savienojuma kabelis ar spraudni 230V, 16A (1)

Slēdzis ar apgaismojumu 230V, 16A (2)

Automātiskais drošinātājs 230V, 8A (3)

2 laika releji ar rūpnīcas iestatījumiem 5h un 10 min, 230V, 50 Hz, 16A

Nominālā skapja jauda 1650 W

Izmērs (augstums, dziļums, platums) 1970 x 534 x 1420 mm

Drošības norādījumi un lietošana

1. Produktu var izmantot bērni vecumā vismaz no 8 gadiem un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un / vai zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši no tā izrietošās briesmas. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
2. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, servisa centra darbiniekam vai kvalificētai personai, lai izvairītos no jebkāda riska.
3. Pirms skapja pārvietošanas pārliecinieties, vai skapis ir tukšs. Pārvietojiet vismaz ar 2 cilvēkiem, novietojiet skapi uz līdzenas grīdas un izlīdziniet ar ieskrūvējamām kājām (skatīt 7. pozīciju).
4. Ja pamanāt ierīces, vadu vai korpusa bojājumus, nekavējoties atvienojiet ierīci no barošanas avota un pārtrauciet tās lietošanu.
5. Visus remontdarbus drīkst veikt tikai ražotāja serviss vai kvalificēts personāls. Aizliegts manipulēt ar izstrādājuma sastāvdaļām un elektriskajiem savienojumiem un veikt izmaiņas.
6. Savienojuma kabeļa spraudni pievienojiet tikai barošanas iekārtai, kas aprīkota ar aizsargkontaktu un pārslodzes un īssavienojuma aizsardzību, kā arī noplūdes strāvas automātisko slēdzi ar nominālo atlikušo strāvu ≤ 30 mA.
7. Kopējā elektriskā slodze nedrīkst pārsniegt 8 A, maksimālās strāvas pārsniegšana var izraisīt skapja aizsardzību (1. att. 3. poz.) un/vai objekta elektroinstalācijas aizsardzību. Iepriekš minētās aizsardzības gadījumā nepieciešams skapi izslēgt un atiestatīt, nospiežot uz skapja esošā automātiskā drošinātāja pogu, līdz noklikšķina.
8. Aizsardzības iedarbināšanu var izraisīt ierīces kļūme (skatīt 4.–5. poz.).
9. Lai sāktu žāvēšanas procesu, ieslēdziet ventilatoru ar slēdzi (2. poz.), ieslēgts stāvoklis būs par to signalizē fona apgaismojums un ventilatora skaņa.
10. Pilns žāvēšanas cikls aizņem apmēram 5 stundas un 10 minūtes:
 - a) 5 stundas pēc ieslēgšanas notiek apkure un ventilācija,
 - b) nākamās 10 minūtes bez apkures darbojas tikai ventilācija,
 - c) pēc tam skapis pārstāj darboties.
11. Restartēšana notiks pēc ventilatora slēdža nospiešanas (2. poz.) un atkārtotot darbību no punkta 8 vai pēc īslaicīga strāvas padeves pārtraukuma.
12. Pirms žāvēšanas cikla uzsākšanas pārliecinieties, ka tajā iekšā nav dzīvnieku vai nevajadzīgu priekšmetu.
13. Poga (skatīt 5. poz.) tiek izmantota gaisa plūsmas virziena regulēšanai. Ir iespējams regulēšanas diapazons 20-80% robežās. Neizmantojiet spēku, slēdzim atrodoties, galējās pozīcijās.
14. Skapja apkope ir jāveic ar izslēgtu barošanas avotu. Tīrīšanai neizmantojiet spēcīgus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Izmantojiet sausu vai nedaudz mitru drānu.
15. Nelieciet pie skapja (no kura tek ūdens) hidrotērpu.
16. Neaizsedziet ventilācijas atveres korpusa iekšpusē un aizmugurē.
17. Atkarībā no vides apstākļiem skapis var radīt aptuveni 65 dB lielu troksni un sasildiet līdz aptuveni 40 °C temperatūrai.
18. Nepakļaujiet savas mēbeles laikapstākļiem (lietus, saules u.c.). Skapi ir paredzēts lietot sausā un slēgtā telpā.
19. Plaukta maksimālā kravnesība ir 30 kg.